お得意先各位　　2011年7月

天下一将棋会２　C本体

効果的な節電方法をご提案申し上げます

この説明書に記載の方法で、下記の節電効果が期待できます。
ご使用状況により、効果が異なる場合があります。
また、節電方法の提案となりますので、対策を強制するものではありません。

節電効果について

節電効果	削減消費電力	約　　30 W
	削減率	約　　15 %削減

・削減消費電力とは：本対策により削減できる消費電力の合計値です。
・削減率とは：平均消費電力（最大音量でゲームプレーとデモループを交互に繰り返した場合）に対する削減消費電力の割合です。

対策内容

蛍光ランプを　　1 本取り外します。

添付の手順書を参照して対策してください。
詳しい手順は、取扱説明書をお読みください。
※対策を行ったことによるゲームへの影響はありません。

対策にともなう注意点

●本対策は「店舗メンテナンス担当者」または「技術者」が行ってください。
●必ず主電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。
●電源を切った直後の蛍光ランプは熱くなっていますので、十分に冷めていることを確認してから取り外してください。
●出荷時期により、取り外す部材の形状が異なる場合があります。

本件に関するお問い合わせはアフターサービス窓口までご連絡ください。

アフターサービス窓口

アフターサービス窓口では、製品についてのお問い合わせにお役立ていただけるよう年中無休で受け付けています。

携帯・PHS OK

0120-170-573

携帯電話・自動車電話・PHSからもご利用になれます。

営業時間　09:00～20:00
FAX.　046-256-3418

お問い合わせの際には、あらかじめ次の情報をご用意ください。
●御社名・ご店舗様名・ご担当者様名・ご連絡先電話番号
●製品商標名・型式
●製造番号・ライセンス番号・シリアル番号
●お問い合わせ内容
お問い合わせ内容によっては、お時間を要する場合があります。

©Konami Digital Entertainment
株式会社コナミデジタルエンタテインメント

蛍光ランプの交換

■交換のしかた

- 本製品の部品交換、保守点検および異常時の対処は、「店舗メンテナンス担当者」、または「技術者」が行うか、アフターサービス窓口に申し付ける（有料）
- 蛍光ランプを交換する前に、必ず電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜く
- 電源を切った後に再度電源を入れる場合は、10 秒以上経過後に行う
- 十分に冷めていることを確認してから、必ず同種で新品の蛍光ランプに交換する（⇨222 頁）
- 部品の交換や消耗部品を交換するときは、必ず当社指定のものを使用し、それ以外のものを使用したり混用することは絶対にしない
- 本書で指示のない個所の分解や修理、各種設定、改造は絶対にしない
- モニター（タッチパネル）を傷つけないように柔らかい布などをモニター上に置いて作業する

1 電源を切る（⇨33 頁）

1 電源スイッチを切ります。

2 コンセントから電源プラグを抜きます。

2 タイトルパネルセットを取り外す

1 図のネジ（8 カ所）を外します。

2 タイトルパネルセットを取り外します。

※タイトルパネルセットは、タイトルシートをクリアパネル（前）とクリアパネル（後）で挟んでいます。

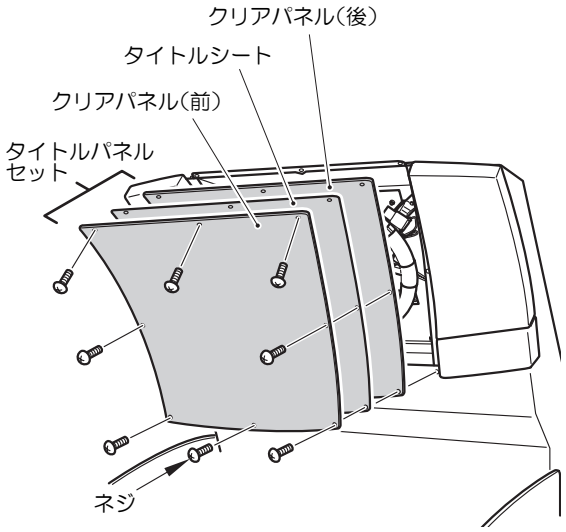

3 蛍光ランプを取り外す

1 蛍光ランプのソケットを外します。

2 蛍光ランプを固定している２カ所のクリップを外します。

3 蛍光ランプを取り外します。

4 新品の蛍光ランプを取り付ける

同種で新品の蛍光ランプを逆の手順で取り付けます。

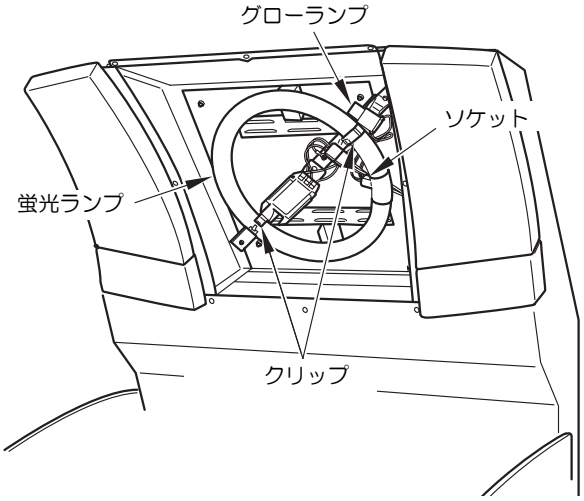

MEMO ● グローランプも同時に交換することをおすすめします。

5 タイトルパネルセットを元通りに取り付ける

MEMO ● クリアパネルは前後で形状と厚みが異なります。
・クリアパネル(前):厚み 3mm
・クリアパネル(後):厚み 2mm
前後を間違えるとネジが合わなくなり、破損する場合がありますので、注意して取り付けてください。